


BEFESTIGUNG von DIBOND - WERBETAFELN

Schrauben


Rainer Werner
Dieselstraße 3
91785 Pleinfeld
Telefon 09144 / 1780
Telefax 09144 / 94717

info@trenddesign-team.de
www.trenddesign-team.de


Blech-/Holzschrauben mit
Kreuzschlitz

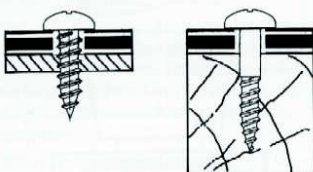


Bohrung angesenkt

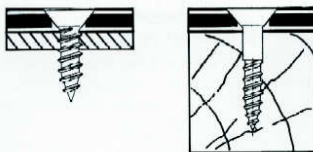

Senkkopf mit Deckblech eingezogen

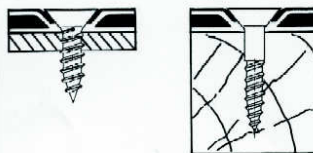

Linsenkopfschrauben mit
angepasster Unterlegscheibe

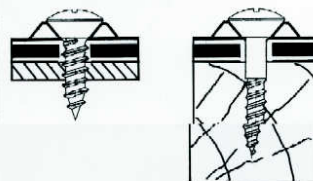

Schrauben für den Innen- einsatz

Blechschrauben und Holzschrauben mit unterschiedlichen Kopfformen können für den Innenausbau eingesetzt werden (Bild 1). Sie lassen in der Regel keine Plattenausdehnung zu.

Senkschrauben können durch herkömmliches Ansenken oder durch Einziehen des Deckbleches in die Platte eingelassen werden. Beim Einziehen mit dem Deckblech muß das Loch in der Platte größer wie der Schraubendurchmesser dimensioniert werden.

Wichtig: Schutzfolie vor Verschraubung abziehen.


Schrauben für den Außen- einsatz

Bei Schraubverbindungen im Außeneinsatz ist die Wärmeausdehnung der DIBOND Platte zu berücksichtigen. Um eine Zwängung zu vermeiden, muß das Lochspiel in der Platte so groß wie die zu erwartende Ausdehnung gewählt werden.



Zwängungsfreie Verschraubungen lassen sich mittels Fassadenschrauben (Bild 2) herstellen. Dabei ist zu beachten, daß die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

Zur Abdeckung der Schraubenköpfe gibt es Abdeckkappen in der Standardfarbe. (Bei Bestellung Schlüsselweite angeben.)

Fassadenschrauben für
Metallunterkonstruktion

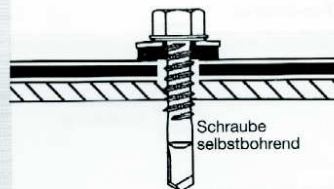

Fassadenschrauben für
Holzunterkonstruktion

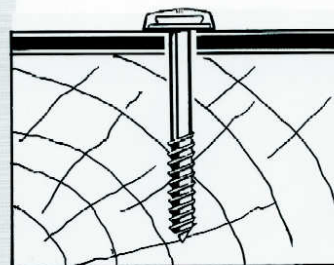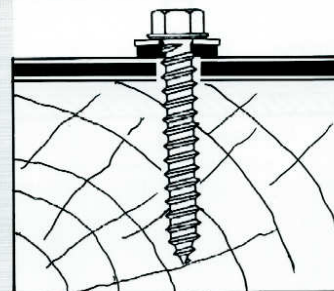

Beschriftungen

Aufkleber
Digitaldruck
Entwurf/Gestaltung
Folienschriften
Fahrzeuge
Leuchtreklame
Magnetschilder
Planen
Schilder

SONNENSCHUTZFOLIEN

Gebäudedönungsfolien
Glasdesignfolien
KFZ-Tönungsfolien
Sichtschutzfolien
Splitterschutzfolien
UV-Schutzfolien

FAHRZEUGDESIGN

Fahrzeug-Komplettbeschichtung
individuelles Design
Lackschutz
Tuning-Design

Trotz dieser Hinweise empfehlen wir:

- Auf die Verwendung von Senkkopfschrauben wenn irgend möglich zu verzichten!
- Bei Tafeln über 1 Meter: alle 500 mm schrauben!

Für Schäden in Verbindung mit der Montage wird keine Garantie oder Haftung übernommen!